INSTRUKCJA STOSOWANIA

FALCON 6504®

Zraszacz

Szczelina do podnoszenia

Szczelina regulacji promienia

Szczelina regulacji sektora

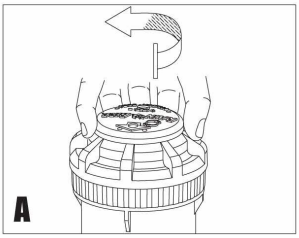

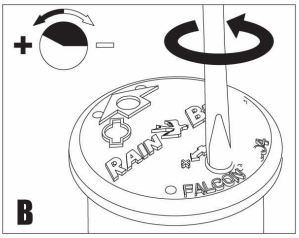

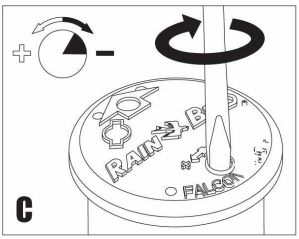

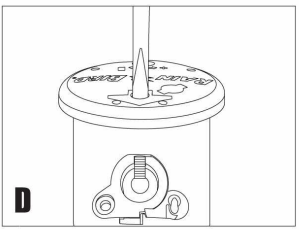

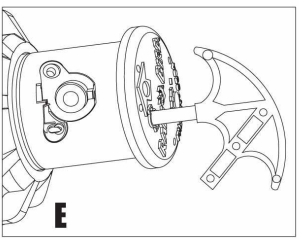

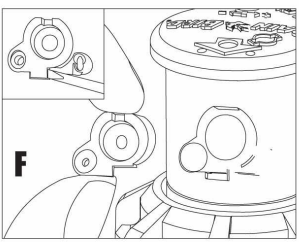

Regulacja Sektora

Sektor jest nastawny w zakresie 40° - 360° (tylko jednostki PC), Wszystkie zraszacze sektorowe FALCON 6504® s¹ fabrycznie ustawione na oko³o 180°. Zraszacz jest regulowany w prawo, obrót w lewo jest zablokowany.

Wyrównaj Zablokowane Lewe Ustawienie: (A)

1. Wyci¹gnij wie¿yczkê i obróæw lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Uwaga: Je¿eli zraszacz nie obraca siê lekko, najpierw przekrêægo w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do koñca.
2. Nastêpnie, przekrêækorpus do momentu, gdy strza³ka wska¿e kierunek, który chcesz ustawiæjako maksimum obrotu w lewo.

Zwiêkszanie sektora: (B)

1. Trzymaj¹c wie¿yczkê dysz w maksymalnie lewym ustawieniu w³ó¿ œrubokrêt do otworu regulacji.
2. Przekrêæœrubokrêt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (+), aby zwiêkszyæsektor.
3. Ka¿dy pe³en obrót œrubokrêta spowoduje dodanie 45° zakresu.
4. Gdy zostanie ustawiony maksymalny sektor 360°, poczujesz opór w œrubie regulacji. Nie nale¿y ustawiaæzraszacza poza jego maksymalny zakres.

Zmniejszanie sektora: (C)

1. Trzymaj¹c wie¿yczkê dysz w maksymalnie lewym ustawieniu w³ó¿ œrubokrêt do otworu regulacji.
2. Przekrêæœrubokrêt w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (-), aby zmniejszyæsektor.
3. Ka¿dy pe³en obrót œrubokrêta spowoduje zmniejszenie zakresu o 45°.
4. Gdy zostanie ustawiony minimalny zakres 40°, poczujesz opór w œrubie regulacji. Nie nale¿y ustawiaæzraszacza poza jego minimalny zakres.

Regulacja Promienia: *(można go zredukować do 25%)* **(D)**

1. W³ó¿ œrubokrêt do otworu regulacji promienia.
2. Przekrêæœrubokrêt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyæpromieñ.

Instalacja Dyszy (E & F)

1. W³ó¿ Narzêdzie do Podnoszenia Dyszy do szczeliny do podnoszenia, przekrêæo 90°, a nastêpnie unieœtrzon. U¿yj narzêdzia do trzymania, aby podeprzeæwie¿yczkê w tej rozci¹gniêtej pozycji.
2. Poluzuj œrubê regulacji promienia do momentu, gdy nie przeszkadza ju¿ w otwarciu dyszy w jej obudowie.
3. Wciskaj mocno kolorowo oznakowan¹ dyszê do otworu do momentu, gdy bêdzie ona równo z wie¿yczk¹ dyszy.
4. Dokrêæœrubê regulacji promienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyædyszê.
5. Aby wyj¹æ dyszê, nale¿y najpierw wycofaæœrubokrêt do regulacji promienia. Nastêpnie wsun¹æp³aski œrubokrêt do szczeliny w ni¿szej prawej czêœci dyszy, aby podwa¿yæj¹ i poluzowaæ

TABELE DANYCH

Dysze Falcon 6504®

Bar	Dysza	Promień m	Przep³yw m³/h	Przep³yw l/s
2,1	4	11,9	0,66	0,18
	6	13,1	0,95	0,26
2,5	4	12,3	0,72	0,20
	6	13,5	1,05	0,29
	8	14,9	1,50	0,42
	10	15,5	1,84	0,51
	12	16,2	2,20	0,61
	14	16,8	2,57	0,71
	16	16,8	2,86	0,79
	18	18,0	3,11	0,86
3,0	4	12,5	0,78	0,22
	6	14,1	1,16	0,32
	8	15,1	1,56	0,43
	10	15,8	1,92	0,53
	12	16,4	2,31	0,64
	14	17,2	2,68	0,74
	16	17,4	3,00	0,83
	18	18,0	3,25	0,90
3,5	4	12,5	0,85	0,23
	6	14,9	1,26	0,35
	8	15,5	1,69	0,47
	10	16,2	2,08	0,58
	12	16,8	2,52	0,70
	14	18,0	2,91	0,81
	16	18,6	3,27	0,91
	18	18,1	3,53	0,98
4,0	4	12,5	0,89	0,25
	6	14,4	1,34	0,37
	8	15,5	1,83	0,51
	10	16,6	2,23	0,62
	12	17,3	2,72	0,75
	14	18,5	3,12	0,87
	16	19,1	3,50	0,97
	18	19,0	3,81	1,06
4,5	4	12,5	0,96	0,27
	6	14,6	1,40	0,39
	8	15,5	1,95	0,54
	10	17,1	2,37	0,66
	12	17,7	2,89	0,80
	14	18,6	3,32	0,92
	16	19,2	3,71	1,03
	18	19,5	4,03	1,12
5,0	4	12,7	1,01	0,28
	6	14,9	1,47	0,41
	8	15,7	2,05	0,57
	10	17,2	2,50	0,69
	12	18,1	3,04	0,85
	14	18,6	3,51	0,97
	16	19,2	3,91	1,09
	18	19,8	4,23	1,18
5,5	4	13,1	1,04	0,29
	6	14,9	1,56	0,43
	8	16,1	2,13	0,59
	10	16,8	2,63	0,73
	12	18,6	3,18	0,88
	14	18,6	3,67	1,02
	16	19,2	4,10	1,14
	18	19,8	4,44	1,23
6,0	18	19,8	4,79	1,33
6,2	18	19,8	4,93	1,37

Dysze Falcon 6504® High Speed

Bar	Dysza	Promień m	Przep³yw m³/h	Przep³yw l/s
2,1	4	11,3	0,68	0,19
	6	11,9	0,98	0,27
2,5	4	12,0	0,75	0,21
	6	12,7	1,22	0,34
	8	14,2	1,49	0,42
	10	14,2	1,83	0,51
	12	14,8	2,24	0,62
	14	16,0	2,58	0,72
	16	15,4	2,85	0,79
	18	16,0	3,15	0,88
3,0	4	12,5	0,81	0,23
	6	13,3	1,33	0,37
	8	14,5	1,57	0,44
	10	14,5	1,93	0,54
	12	15,4	2,35	0,65
	14	16,2	2,71	0,75
	16	15,8	3,00	0,83
	18	16,4	3,29	0,91
3,5	4	12,5	0,85	0,24
	6	13,7	1,28	0,36
	8	14,9	1,72	0,48
	10	14,9	2,11	0,59
	12	16,2	2,56	0,71
	14	16,2	2,95	0,82
	16	16,2	3,27	0,91
	18	16,9	3,57	0,99
4,0	4	12,5	0,93	0,26
	6	13,7	1,38	0,38
	8	14,4	1,85	0,51
	10	14,9	2,27	0,63
	12	16,2	2,76	0,77
	14	16,2	3,17	0,88
	16	16,6	3,50	0,97
	18	17,7	3,83	1,07
4,5	4	12,5	1,00	0,28
	6	13,4	1,48	0,41
	8	14,6	1,97	0,55
	10	15,3	2,42	0,67
	12	16,5	2,95	0,82
	14	16,2	3,36	0,93
	16	17,1	3,73	1,04
	18	18,0	4,07	1,13
5,0	4	12,3	1,06	0,29
	6	13,1	1,56	0,43
	8	15,1	2,08	0,58
	10	15,4	2,57	0,71
	12	16,8	3,12	0,87
	14	16,2	3,54	0,98
	16	17,5	3,96	1,10
	18	18,0	4,30	1,20
5,5	4	11,9	1,11	0,31
	6	13,1	1,61	0,45
	8	15,5	2,20	0,61
	10	14,9	2,70	0,75
	12	16,8	3,27	0,91
	14	16,2	3,74	1,04
	16	18,0	4,17	1,16
	18	18,0	4,53	1,26
6,0	18	18,4	4,75	1,32
6,2	18	18,6	4,84	1,34

UWAGA: Dawki Opadowe oparto na wzorze “po³owy ko³a”. Dane techniczne dotycz¹ pogody bezwietrznej. Dane te pochodz¹ z badañ wykonanych zgodnie ze Standardami ASAE S398.1.

Zraszacz FALCON 6504® to tylko jeden z wielu produktów firmy **RAIN BIRD**.

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo **elementy systemu nawadniaj¹cego** : zraszacze, sterowniki, zawory, urz¹dzenia do mikronawadniania i wiele innych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej **www.bonita.com.pl**

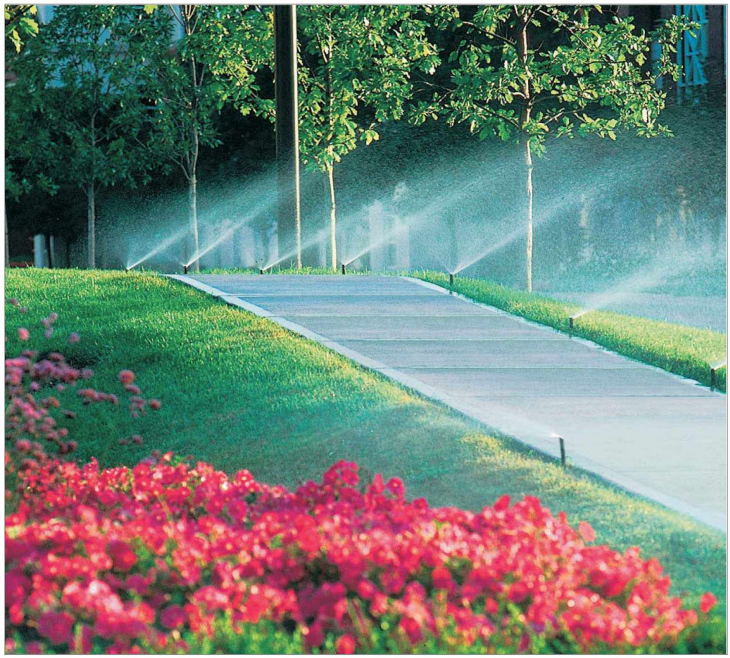

Producent:

RAIN BIRD Deutschland GmbH
Siedlerstrasse 46
71126 Gäufelden Nebringen
DEUTSCHLAND
Tel.: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 990111
internet: http://www.rainbird.fr

CONTRA SP. Z O.O.
POZNAŃSKA 168
87-100 TORUŃ
NIP 879-267-84-13
56 664 49 44
BIURO@FIRMACONTRA.PL

FHU CONTRA AGNIESZKA BYLSKA
POZNAŃSKA 168,
87-100 TORUŃ
NIP: 892-139-89-41
56 664 49 44
BIURO@FIRMACONTRA.PL

© Copyright 2003 by Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre Avenue,
Azusa, CA 91702 USA

Wszelkie prawa zastrze¿one. Zabrania siê reprodukcji lub t³umaczenia jakiejkolwiek czêœci tego tekstu bez pisemnej zgody Rain Bird Sales, Inc.